



English

România

Magyar

Deutsch






OPERATING INSTRUCTIONS INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE HASZNÁLATI UTASÍTÁS BENUTZERHANDBUCH

RADIO WITH BLUETOOTH SPEAKER
RADIO CU DIFUZOR BLUETOOTH
RÁDIÓ BLUETOOTH HANGSZÓRÓVAL
RADIO MIT BLUETOOTH-LAUTSPRECHER
MODELS/MODELE/MODELLEK/MODELL: **EM 1042**

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE
CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL
A GÉP HASZNÁLATA ELŐTT ALAPOSAN OLVASSA EL EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST
LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DIE MASCHINE BENUTZEN



Sole importer in Romania: ZASS Romania SRL (CUI RO15328988)
Unic importator în România: Ungheni nr. 40 A, cod 547605, Mureș
Egyetlen importőr Romániában: Telefon: 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670
Alleiniger Importeur in Rumänien: www.zassromania.ro, e-mail: office@zass.ro

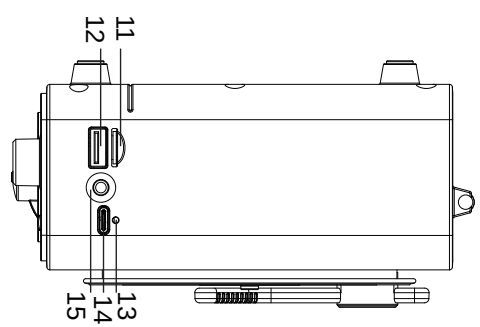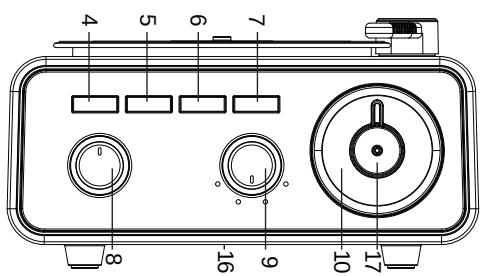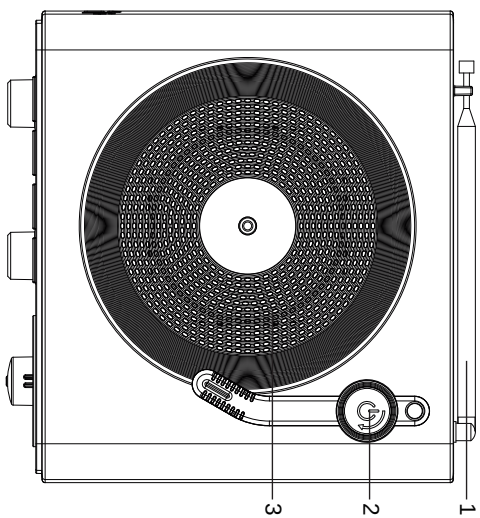



Congratulations on purchasing this ELECTROMUREȘ product and we hope you enjoy the relaunch of a Romanian brand with a history that dates back to 1949. This product was designed based on the latest technical knowledge and manufactured using the most reliable and modern electrical/electronic components. Before putting the device into operation, please take a few minutes to read the following instructions for use. Thank you!



Please read these operating instructions carefully before using the device!



Do not hit or knock the device!

1. GENERAL INFORMATION AND SAFETY PRECAUTIONS



ATTENTION!

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, SAFETY PRECAUTIONS MUST ALWAYS BE FOLLOWED TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK!

- Before using the device, carefully read the instructions for use and warnings. Do not lose the user manual.
- To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture. Do not use the device outdoors or in damp places. Never expose the device to outdoor conditions (rain, snow, sun, etc.). The unit should not be exposed to dripping or splashing liquids. Do not place objects containing liquids on the device.
- To avoid electric shocks, never try to repair or open the unit yourself! In the event of a malfunction, send the device to a qualified repair center (an authorized Electromureș center) or to the importer of this device.
- Always place the device on a flat and stable surface.
- Do not place the device near heat sources or in places where it will be exposed to direct sunlight. Do not place the device near flammable or explosive materials.
- Do not insert objects into the unit or into the (open) area where the speaker is located! Do not hit or knock the device!
- Use the device only with the accessories recommended by the manufacturer.
- Children under 3 years of age should be kept away from this device when not supervised by an adult.
- This appliance can be used by children aged 8 years and over and by persons with reduced physical or mental abilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or have received training in the safe use of the product and if they understand the potential dangers. Children should not play with the device. Cleaning and maintenance performed by the user should not be performed by children unless they are over 8 years of age and are supervised. Children under the age of 8 must be kept away from the device and its power source.
- Use the device according to its intended purpose. Do not use the device for other purposes as it may be dangerous.
- The manufacturer is not responsible for damages resulting from incorrect use of the device.

2. PRODUCT DESCRIPTION (Page 2)

- 1** - Telescopic antenna;
- 2** - ON/OFF switch;
- 3** - Speaker;
- 4** - [▶||] Play/Pause;
- 5** - [◀◀] press to play the previous song;
- 6** - [▶▶] press to skip to the next song;
- 7** - Operating mode (BLUETOOTH/USB/TF/AUX);
- 8** - Volume knob;
- 9** - MP3/FM/AM/SW knob (BLUETOOTH/USB/TF/AUX functions on MP3, respectively corresponding radio bands);
- 10** - Radio scale window with illumination;
- 11** - TF/SD card port;
- 12** - USB port;
- 13** - Charging indicator light;
- 14** - DC 5V charging port (USB Type-C);
- 15** - 3.5mm mini jack input (port) (AUX IN);
- 16** - Vibrating diaphragm;
- 17** - Tuning knob (radio frequency adjustment).

3. OPERATION

Place the device on a flat surface, away from direct sources such as: sunlight, excessive heat from heating or cooking appliances, moisture, rain or sand.

Battery

When using for the first time, fully charge the device's battery.

Connect the supplied charging cable (USB-A to USB-C) to a suitable DC 5V charger (not supplied with the device) and the other end to the USB Type C charging port on the side of the device. The cable can be connected to any device that allows USB charging (portable battery, laptop, etc.). The LED on the side turns red when the unit is charging.

Charge the battery for about 3-4 hours. Charging is complete when the charging indicator (red) turns off. Do not leave it charged for more than 4 hours!

Note: If the device will not be used for a long time, please leave the battery fully charged, otherwise it will be damaged.

Starting the device

Turn on the device by moving the "turntable" arm towards the middle of the vinyl

record. By moving it in the opposite direction and bringing it to the edge of the vinyl record, the device turns off.

The device starts in the mode set by the MP3/FM/AM/SW switch. If it is on FM, AM or SW, the device will start with the radio function (in the respective band). If the switch is on the MP3 position, it will enter the Bluetooth operating mode by default ("**Bluetooth mode**" will be heard).

If a USB or TF memory is already inserted into the corresponding port when the device is turned on, it will automatically start reading it. If a USB stick or TF card is inserted during operation, the device will automatically start reading it. If the USB or TF memory is removed, the device will automatically enter Bluetooth or AUX operating mode again. If a 3.5 mm mini-jack is inserted into the AUX audio input, the device will automatically enter AUX operating mode. If the 3.5 mm mini-jack cable is removed, the device will automatically enter Bluetooth operating mode.

Use the volume button to adjust the desired sound level. This volume can also be adjusted from the music source in Bluetooth or AUX operating mode.

Note: Reduce the volume level if the speaker starts to distort, if the operating mode is AUX or Bluetooth and you have set the source volume too high. You can also turn down the volume from the music source as well (in case these distortions occur).

Using the FM/AM/SW radio

Lift and extend the device's telescopic swivel antenna.

Turn the MP3/FM/AM/SW rotary knob to the FM, AM or SW position, depending on the desired radio band.

You can select the desired radio station by turning the frequency adjustment rotary knob (17) smoothly and slowly.

To improve reception, fully extend the telescopic antenna. Reduce the length of the antenna if the signal is too strong. Tilt and rotate the antenna to find the best reception position. Place the device close to the glass areas in the rooms. Move the device to find areas with better FM signal.

Bluetooth

Through the Bluetooth operating mode, data transfer (music) is carried out by wirelessly connecting the device to compatible devices (smartphone, tablet, MP3 player, laptop, etc.). The maximum operating range of the data transmission operation is 10 meters. Obstacles such as walls as well as other electronic devices could prevent data transmission.

Turn the MP3/FM/AM/SW rotary knob to the MP3 position. Briefly press the **MODE** button (7) to switch the device to Bluetooth mode (if you have inserted a USB or TF memory or AUX cable). You will hear "**Bluetooth mode**", waiting for the connection to be established.

Activate the Bluetooth function on your mobile device (smartphone, tablet, laptop, music player, etc.) and search for the name "**EM1042**". Pair the two devices.

When the devices are paired, a longer beep will be heard. When disconnecting, a shorter signal will be heard.

With buttons (4), (6) and (5) you can control files connected via Bluetooth (play/pause,

next/previous track).

Note: If a previously connected device comes within range of the unit, the unit will connect to this device automatically.

Note: If the phone rings (while your phone is connected to the device via Bluetooth and music is playing), the song being played will be paused, the ring tone will be heard through the phone speaker, and when the call is answered, the conversation will be heard and will take place through the phone. When the conversation ends, the speaker will automatically resume playing the song from the place where it was interrupted by the call.

USB and TF port

If the rotary knob (9) is set to MP3, the device will automatically switch to playback mode if you insert a USB memory or TF (SD) card. You will hear "**Play by USB drive**", respectively "**Play by TF card**". Use the buttons to play/pause, skip to the next or previous track.

If it is switched to another operating mode of the device and it is desired to return to reading from the USB or TF memory, briefly press the button **MODE** (operating mode) until you reach the USB or TF reading mode.

Note: The USB stick must be FAT formatted to be readable.

The device reads and plays MP3, WAV, WMA and FLAC music files. The device supports USB memory sticks with a maximum capacity of 32 Gb.

The USB memory stick has only one position to insert, as does the TF card (with the gold contacts facing the buttons). Do not force them in!

Note: If there is already a USB or TF memory inserted into the USB (or TF) port when the device is turned on, the USB or TF memory will automatically start reading. If a USB stick or TF card is inserted during operation, the device will automatically start reading it. If the USB or TF memory is removed, the device will automatically return to Bluetooth or AUX operating mode.

AUX

Through the AUX operating mode, the device can be used as an external amplifier for any audio source that has a 3.5 mm mini-jack port (smartphone, tablet, music player, etc.). With the rotary knob (9) in the MP3 position, connect a 3.5 mini-jack cable to the AUX audio input and to the music source (this cable is not supplied with this device). "**AUX mode**" will be heard, at this point you can start playing from the music source.

If you have switched to another operating mode and want to return to AUX, briefly press the **MODE** button to select AUX mode (you will hear "**AUX mode**").

Note: If a 3.5 mm mini-jack is inserted into the AUX audio input while the device is operating (with the rotary knob (9) in the MP3 position), the device automatically switches to AUX mode. If the 3.5 mm mini-jack cable is removed, the device automatically enters Bluetooth mode (if no USB stick or TF card is inserted).

4. MAINTENANCE AND CLEANING

The device only requires normal external cleaning.

Strong cleaning agents such as benzene, thinner or similar may damage the surface of the device. Do not clean the device with gasoline, thinner, dust and abrasive solutions, abrasive sponges, etc.

For cleaning, use a soft dry cloth or slightly moistened with warm water and then let the device dry.

Do not immerse the unit in water!

5. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model: **EM 1042**

3.5mm mini jack input (AUX)

USB and TF port allows playback of MP3, WMA, WAV and FLAC

Radio frequencies: FM: 87-108MHz; AM: 522-1620KHz; SW: 5.9-18.0MHz

Bluetooth version: 6.0 (nominal frequency: 2.4Ghz).

Bluetooth transmission distance: maximum 10 m.

Speaker: 2.5" (6.4 cm), 6W.

Rated voltage: 5V, 1A.

Battery: 3.7V, 1500mAh (battery type 18650).

Signal/noise ratio $\geq 65\text{dB}$.

Box Contents: 1x Radio, 1x USB-A to USB-C Charging Cable, 1x User Manual, 1x Warranty Certificate.

GUARANTEE

The warranty period is 2 years from the date of purchase.

NOTE: The warranty does not extend to the consumables that accompany the main product such as the battery or rechargeable battery, unless it is not compliant when the product is first unpacked/used. For the battery/rechargeable battery, the warranty period is 1 month.

The warranty validity conditions are mentioned in the product's warranty certificate.

Radio Frequency Safety

This device receives and emits radio frequencies and may cause interference to radio communications or other electronic equipment. If you use personal medical devices (e.g., pacemakers or hearing aids), please consult your physician or the manufacturer to determine whether these medical devices are shielded from external radio frequency signals.



Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ELECTROMUREȘ și sperăm să vă bucare relansarea unui brand românesc cu un istoric ce începe încă din anul 1949. Acest produs a fost conceput pe baza cunoștințelor tehnice cele mai noi și s-a fabricat prin utilizarea componentelor electrice/ electronice cele mai fiabile și moderne. Înainte de a pune aparatul în funcțiune, vă rugăm să vă acordați câteva minute ca să citiți instrucțiunile de utilizare care urmează. Vă mulțumim!



Vă rugăm citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de utilizarea aparatului!



Nu loviți sau trântiți aparatul!

1. INFORMAȚII GENERALE și MĂSURI DE PRECAUȚIE



ATENȚIE !

ATUNCI CÂND FOLOSIȚI APARATE ELECTRICE, TREBUIE ÎNTOTDEAUNA RESPECTATE PRECAUȚIILE DE SIGURANȚĂ PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ȘOC ELECTRIC!

- Înainte de a folosi aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și atenționările. Nu pierdeți manualul de utilizare.
 - Pentru a preveni pericolul de incendiu sau șoc, nu expuneți aparatul la ploaie sau umezeală. Nu utilizați aparatul în afara încăperilor sau în locuri umede. Nu expuneți aparatul niciodată la condiții exterioare (ploaie, ninsoare, soare, etc.). Aparatul nu trebuie expus la picurare sau stropire cu lichide. Nu așezați obiecte conținând lichide pe aparat.
 - Pentru a evita șocurile electrice, nu încercați niciodată să reparați sau să deschideți singur carcasa aparatului! În cazul unei defecțiuni, trimiteți aparatul la un centru de reparații calificat (un centru autorizat Electromureș) sau la importatorul acestui aparat.
 - Amplasați întotdeauna aparatul pe o suprafață plană și stabilă.
 - Nu așezați aparatul în apropierea surselor de căldură sau în locuri unde va fi expus la lumina directă a soarelui. Nu așezați aparatul lângă materiale inflamabile sau explozibile.
 - Nu introduceți obiecte în aparat sau în zona (deschisă) unde se află difuzorul! Nu loviți sau trântiți aparatul!
 - Utilizați aparatul doar cu accesoriile recomandate de producător.
 - Copiii cu vârsta sub 3 ani trebuie ținuti departe de acest aparat atunci când nu sunt supravegheați de un adult.
 - Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și mai mari și de persoane cu abilități fizice sau mentale mai reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă sunt sub supraveghere sau au beneficiat de instruire pentru utilizarea în siguranță a produsului și dacă înțeleg potențialele pericole. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea efectuate de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de copii decât dacă aceștia au vârsta de peste 8 ani și sunt supravegheați. Copiii cu vârsta sub 8 ani trebuie să fie ținuti departe de aparat și de sursa de alimentare a acestuia.
 - Folosiți aparatul conform destinației sale. Nu folosiți aparatul în alte scopuri deoarece poate fi periculos. Acest dispozitiv este conceput pentru uz casnic (nu pentru uz profesional).
- 8 •

• Firma producătoare/importatoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului.

2. DESCRIERE PRODUS (Page 2)

România

- 1** - Antenă telescopică;
- 2** - Comutator ON/OFF (pornire/oprire);
- 3** - Difuzor;
- 4** - [▶▶] Redare/pauză;
- 5** - [◀◀] apăsați pentru a reda piesa anterioară;
- 6** - [▶▶] apăsați pentru a trece la piesa următoare;
- 7** - Mod de operare (BLUETOOTH/USB/TF/AUX);
- 8** - Buton rotativ volum;
- 9** - Buton rotativ MP3/FM/AM/SW (funcțiile BLUETOOTH/USB/TF/AUX la MP3, respectiv benzile radio corespunzătoare);
- 10** - Fereastră scală radio cu iluminare;
- 11** - Port TF/SD card;
- 12** - Port USB;
- 13** - Indicator luminos încărcare;
- 14** - Port de încărcare DC 5V (USB Type-C);
- 15** - Intrare (port) mini jack de 3,5 mm (AUX IN);
- 16** - Membrană vibrantă;
- 17** - Buton rotativ de acordare (reglaj frecvență radio).

3. UTILIZARE

Așezați aparatul pe o suprafață plană, departe de surse directe ca: lumina soarelui, căldură excesivă cauzată de aparate de încălzire sau gătit, umiditate, ploaie sau nisip.

Baterie

La prima utilizare efectuați o încărcare completă a bateriei aparatului.

Conectați cablul de încărcare furnizat (USB-A la USB-C) la un încărcător corespunzător DC 5V (acesta nu vine livrat împreună cu aparatul) și capătul celălalt la portul de încărcare USB tip C din lateralul aparatului. Cablul se poate lega la orice dispozitiv care permite încărcarea prin USB (baterie portabilă, laptop, etc.). LED-ul de pe lateral se aprinde în roșu când unitatea se încarcă.

Încărcați bateria timp de aproximativ 3-4 ore. Încărcarea este finalizată atunci când indicatorul de încărcare (roșu) se stinge. A nu se lăsa la încărcat mai mult de 4 ore!

Notă: Dacă aparatul nu va fi folosit pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să lăsați bateria complet încărcată, altfel aceasta se va deteriora.

Pornire

Porniți aparatul prin mișcarea brațului de pick-up spre mijlocul discului de vinil. Prin mișcarea inversă și aducerea în poziția de la marginea discului vinil, aparatul se oprește. Aparatul pornește în modul setat cu ajutorul comutatorului MP3/FM/AM/SW. Dacă acesta este pe FM, AM sau SW, aparatul va porni cu funcția radio (în banda respectivă). Dacă comutatorul este pe poziția MP3, acesta va intra implicit în modul de operare Bluetooth (se va auzi **"Bluetooth mode"**).

Dacă la pornirea aparatului există deja o memorie USB sau TF introdusă în portul corespunzător, se va porni automat citirea acestora. Dacă în timpul funcționării aparatului se introduce un stick (memorie) USB sau card TF, aparatul pornește automat citirea lui. Dacă se scoate memoria USB sau TF, aparatul intră din nou automat în modul de operare Bluetooth sau AUX. Dacă se introduce un mini-jack de 3,5 mm la intrarea audio AUX, aparatul trece automat la modul de operare AUX. Dacă se scoate cablul mini-jack de 3,5 mm, aparatul intră automat în modul de operare Bluetooth.

Folosiți butonul volum pentru a regla nivelul sonor dorit. Acest volum se poate regla și din sursa de muzică, în cazul modului de operare Bluetooth sau AUX.

Notă: Reduceți nivelul volumului dacă difuzorul începe să distorsioneze, în cazul în care modul de operare este Bluetooth sau AUX și ați ales un volum prea mare la sursă. Puteți, de asemenea, să reduceți volumul și de la sursa de muzică (în cazul apariției acestor distorsiuni).

Radio FM/AM/SW

Ridicați și extindeți antena pivotantă telescopică a aparatului.

Aduceți butonul rotativ MP3/FM/AM/SW pe poziția FM, AM sau SW, în funcție de banda radio dorită.

Puteți selecta postul de radio dorit prin rotirea fină și lentă a butonului rotativ pentru reglaj frecvență (17).

Pentru a îmbunătăți recepția extindeți complet antena telescopică. Reduceți lungimea antenei dacă semnalul este prea puternic. Înclinați și rotiți antena pentru a găsi cea mai bună poziție de recepție. Așezați aparatul aproape de zonele cu geam din încăperi. Mutați aparatul pentru a găsi zonele cu semnal mai bun.

Bluetooth

Prin modul de operare Bluetooth se realizează transferul de date (muzică) prin conectarea fără fir a aparatului la dispozitive compatibile (smartphone, tabletă, MP3 player, laptop, etc.). Raza maximă de funcționare a operațiunii de transmitere a datelor este de 10 metri. Obstacolele, cum ar fi pereții, precum și alte dispozitive electronice ar putea împiedica transmiterea datelor.

Aduceți butonul rotativ MP3/FM/AM/SW pe poziția MP3. Apăsăți scurt butonul **MODE** (7) pentru a aduce aparatul în modul Bluetooth (în caz că aveți introduse memorii USB sau TF, respectiv cablu AUX). Se va auzi **"Bluetooth mode"**, așteptându-se realizarea conectării.

Activați funcția Bluetooth pe dispozitivul Dvs. mobil (telefon inteligent, tabletă, laptop, player muzical, etc.) și căutați numele „**EM1042**”. Realizați împerecherea celor două

dispozitive. Când dispozitivele sunt împerecheate, se va auzi un semnal mai lung. La deconectare se va auzi un semnal mai scurt.

Cu butoanele (4), (6) și (5) se pot controla fișierele conectate prin bluetooth (redare/pauză, piesa următoare/anterioară).

Notă: Dacă un dispozitiv conectat anterior se află în raza de acțiune a aparatului, acesta se va conecta automat la acest dispozitiv.

Notă: Dacă va suna telefonul (în timp ce aveți telefonul conectat la aparat prin bluetooth și se redă muzică), piesa redată va fi pusă pe pauză, sunetul de apel se va auzi în difuzorul telefonului, iar la preluarea apelului, convorbirea se va auzi și va avea loc prin telefon. La terminarea conversației, boxa va relua automat redarea piesei de la locul în care a fost întreruptă de apel.

Portul USB și TF

Dacă butonul rotativ (9) este pe MP3, aparatul va trece automat în regim de redare în cazul în care veți introduce o memorie USB sau un card TF (SD). Se va auzi **“Play by USB drive”**, respectiv **“Play by TF card”**.

Utilizați butoanele pentru redare/pauză, trecere la piesa următoare sau la cea anterioară.

Dacă se comută pe alt mod de operare al aparatului și se dorește revenirea la citirea de pe memoria USB sau TF, apăsați scurt butonul **MODE** (mod de operare), până când ajungeți pe modul de citire USB sau TF.

Notă: Memoria USB trebuie să fie formatată FAT pentru a putea fi citită.

Aparatul citește și redă fișiere de muzică MP3, WAV, WMA și FLAC. Aparatul suportă stick-uri de memorie USB și carduri TF (SD) cu o capacitate maximă de 32 Gb.

Memoria USB are o singură poziție în care se poate introduce, la fel și cardul TF (cu contactele aurite înspre butoane). Nu forțați introducerea lor!

Notă: Dacă la pornirea aparatului există deja o memorie USB sau TF introdusă în portul USB (respectiv TF), se va porni automat citirea memoriei USB sau TF. Dacă în timpul funcționării aparatului se introduce un stick USB sau un card TF, aparatul pornește automat citirea lui. Dacă se scoate memoria USB sau TF, aparatul intră din nou automat în modul de operare Bluetooth sau AUX.

AUX

Prin modul de operare AUX, aparatul poate fi folosit ca amplificator extern pentru orice sursă audio care are un port mini-jack de 3,5 mm (smartphone, tabletă, player muzical, etc.). Cu butonul rotativ (9) pe poziția MP3, conectați un cablu de 3,5 mini-jack la intrarea audio AUX și la sursa de muzică (acest cablu nu se livrează odată cu acest aparat).

Se va auzi **“AUX mode”**, în acest moment se poate porni redarea de pe sursa de muzică. În cazul în care ați trecut la alt mod de operare și doriți să reveniți la AUX, apăsați scurt butonul **MODE** (mod de operare) pentru a alege modul AUX (se va auzi **“AUX mode”**).

Notă: Dacă în timpul funcționării aparatului (cu butonul rotativ (9) pe poziția MP3) se introduce un mini-jack de 3,5 mm la intrarea audio AUX, aparatul trece automat la modul de operare AUX. Dacă se scoate cablul mini-jack de 3,5 mm, aparatul intră automat în modul de operare Bluetooth (dacă nu există stick USB sau card TF introdus).

4. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Boxa necesită numai o curățire normală exterioară.

Agenții de curățare puternici, cum ar fi benzen, diluant sau altele similare pot deteriora suprafața aparatului. Nu curățați aparatul cu benzină, diluant, prafuri și soluții abrazive, bureți abrazivi, etc.

Pentru curățire utilizați o cârpă moale uscată sau ușor umezită cu apă caldă și apoi lăsați aparatul să se usuce.

Nu introduceți boxa în apă!

5. SPECIFICAȚII TEHNICE

Model: **EM 1042**

Port mini jack de 3,5 mm (AUX)

Porturi USB și TF ce permit redarea fișierelor MP3, WMA, WAV și FLAC

Frecvențe radio: FM: 87-108MHz; AM: 522-1620KHz; SW: 5.9-18.0MHz

Versiunea BT: 6.0 (frecvența nominală: 2,4 Ghz)

Distanța transmisie Bluetooth: maxim 10 m

Difuzor: 2,5" (6,4 cm), 6W

Tensiune nominală: 5V, 1A

Baterie: 3,7 V, 1500 mAh (tip baterie 18650).

Raportul semnal/zgomot ≥ 65 dB

Conținutul cutiei: 1x radio, 1x cablu de încărcare USB-A la USB-C, 1x manual de utilizare, 1x certificat de garanție.

GARANȚIE

Perioada de garanție este de 2 ani de la data cumpărării.

NOTĂ: Garanția nu se extinde asupra consumabilelor care însoțesc produsul principal precum acumulatorul sau bateria, doar dacă acesta nu este conform la prima despachetare/utilizare a produsului. Pentru acumulator/baterie, perioada de garanție este de 1 lună.

Condițiile valabilității garanției sunt menționate în certificatul de garanție al produsului.

Siguranța frecvenței radio

Acest dispozitiv recepționează și emite frecvențe radio și poate cauza interferențe cu comunicațiile radio sau cu alte echipamente electronice. Dacă utilizați dispozitive medicale personale (de exemplu, stimulatoare cardiace sau aparate auditive), vă rugăm să consultați medicul sau producătorul pentru a determina dacă aceste dispozitive medicale sunt protejate de semnalele de radiofrecvență externe.



Gratulálunk az ELECTROMUREŞ termék megvásárlásához, és reméljük, hogy örömet szerez Önnek egy olyan román márka újjáéledése, amelynek története egészen 1949-ig nyúlik vissza. Ez a termék a legújabb műszaki ismeretek alapján lett megtervezve, és a legmegbízhatóbb, legmodernebb elektromos/elektronikus alkatrészek felhasználásával készült. Mielőtt üzembe helyezné a készüléket, kérjük, szánjon néhány percet a használati utasítás elolvasására, amely az alábbiakban található. Köszönjük!



Kérjük, a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást!



Ne üsse és ne ejtse le a készüléket!

Magyar

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK



FIGYELEM!

ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKEK HASZNÁLATAKOR MINDIG BE KELL TARTANI A BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEKET A TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN!

- A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást és a figyelmeztetéseket. Ne vesztse el a használati útmutatót.
- A tűz- vagy áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek.
- Ne használja a készüléket kültéren vagy nedves helyeken. Soha ne tegye ki a készüléket külső környezeti hatásoknak (eső, hó, napfény stb.). A készüléket védeni kell a csepegő vagy fröccsenő víztől. Ne helyezzen folyadékot tartalmazó tárgyakat a készülékre.
- Az áramütés veszélye miatt tilos a készülék házát saját kezűleg szétszedni vagy javítani! Hibás működés esetén vigye a készüléket szakszervizbe (az Electromures hivatalos szervizébe) vagy a forgalmazóhoz.
- A készüléket mindig sík és stabil felületre helyezze.
- Ne helyezze a készüléket hőforrás közelébe vagy olyan helyre, ahol közvetlen napfény éri. Ne helyezze gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok közelébe.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat az eszközbe vagy a (nyitott) hangszóró területére! Ne üsse és ne ejtse le a készüléket!
- Az eszközt csak a gyártó által ajánlott tartozékokkal használja.
- A 3 év alatti gyermekeket távol kell tartani a készüléktől, ha nincsenek felnőtt felügyelete alatt.
- Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint kisebb fizikai vagy szellemi képességű, illetve tapasztalat és ismeretek nélküli személyek akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha a termék biztonságos használatára vonatkozó oktatásban részesültek, és megértették a lehetséges veszélyeket.
- A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást csak 8 év feletti, felügyelettel rendelkező gyermekek végezhetik. A 8 év alatti gyermekeket távol kell tartani a készüléktől és annak tápegységétől.
- Használja a készüléket rendeltetésszerűen. Ne használja a készüléket más célra, mert az veszélyes lehet. Ezt a készüléket otthoni használatra tervezték (nem professzionális használatra).
- A gyártó nem vállal felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.

2. TERMÉKLEÍRÁS (2 oldal)

- 1** - Teleszkópos antenna;
- 2** - ON/OFF kapcsoló (be-/kikapcsolás);
- 3** - Hangszóró;
- 4** - [▶||] Lejátszás/Szünet;
- 5** - [◀◀] Előző zeneszám lejátszása;
- 6** - [▶▶] Következő zeneszámra ugrás;
- 7** - Üzem mód választó (BLUETOOTH/USB/TF/AUX);
- 8** - Hangerőszabályzó forgógomb;
- 9** - MP3/FM/AM/SW forgókapcsoló (MP3 állásban: Bluetooth/USB/TF/AUX funkciók, illetve a megfelelő rádiósávok);
- 10** - Megvilágított rádióskála-ablak;
- 11** - TF/SD kártyahely;
- 12** - USB port;
- 13** - Töltésjelző fény;
- 14** - DC 5V töltőport (USB Type-C);
- 15** - 3,5 mm-es mini jack bemenet (AUX IN);
- 16** - Passzív sugárzó;
- 17** - Hangoló gomb (rádiófrekvencia-szabályzó).

3. HASZNÁLAT

Helyezze a készüléket sík felületre, közvetlen hatásoktól távol, mint például: napfény, fűtő- vagy főzőberendezések által okozott túlzott hő, nedvesség, eső vagy homok.

Akkumulátor

Az első használat előtt végezze el a készülék akkumulátorának teljes feltöltését. Csatlakoztassa a mellékelt töltőkábelt (USB-A - USB-C) egy megfelelő DC 5V-os töltőhöz (ez nem tartozéka a készüléknek), a másik végét pedig a készülék oldalán található USB Type-C töltőporthoz. A kábel bármilyen USB-töltést lehetővé tevő eszközhöz csatlakoztatható (hordozható akkumulátor, laptop stb.). Az oldalsó LED pirosan világít, amikor az egység töltődik.

Töltse az akkumulátort körülbelül 3-4 órán keresztül. A töltés akkor fejeződik be, amikor a töltésjelző (piros) kialszik. Ne hagyja töltőn 4 óránál tovább!

Megjegyzés: Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, kérjük, hagyja az akkumulátort teljesen feltöltve, különben az károsodhat.

Bekapcsolás

Kapcsolja be a készüléket a hangkar (pick-up kar) a lemez közepe felé történő



mozgatásával. Az ellenkező irányba, a lemez széle felé történő visszahelyezésével a készülék kikapcsol.

A készülék a MP3/FM/AM/SW kapcsolóval beállított üzemmódban indul. Ha a kapcsoló FM, AM vagy SW állásban van, a készülék rádió üzemmódban indul (az adott sávon). Ha a kapcsoló MP3 állásban van, a készülék alapértelmezetten Bluetooth módba lép (hallható lesz: „**Bluetooth mode**”).

Ha a készülék bekapcsolásakor már van USB meghajtó vagy TF kártya csatlakoztatva, a lejátszás automatikusan elindul. Ha működés közben helyez be USB meghajtót vagy TF kártyát, a készülék automatikusan elkezd annak lejátszását. Ha eltávolítja az USB meghajtót vagy TF kártyát, a készülék automatikusan Bluetooth vagy AUX üzemmódba vált.

Ha 3,5 mm-es mini jack csatlakozót helyez az AUX bemenetbe, a készülék automatikusan AUX módba vált. A kábel eltávolításakor a készülék automatikusan Bluetooth módba tér vissza.

Használja a hangerőszabályzó gombot a kívánt hangerő beállításához. Bluetooth vagy AUX üzemmódban a hangerő a forráseszközön is szabályozható.

Megjegyzés: Csökkentse a hangerőt, ha a hangszóró torzítani kezd, különösen Bluetooth vagy AUX üzemmódban, ha a forráseszközön túl magas hangerő van beállítva. Szükség esetén a hangerőt a forráseszközön is csökkentheti.

FM/AM/SW rádió

Emelje fel és húzza ki a készülék forgatható teleszkópos antennáját.

Állítsa a MP3/FM/AM/SW forgókapcsolót FM, AM vagy SW állásba, a kívánt rádiósávnak megfelelően.

A kívánt rádióállomást a hangológomb (17) finom és lassú elforgatásával választhatja ki. A vétel javítása érdekében teljesen húzza ki a teleszkópos antennát. Ha a jel túl erős, csökkentse az antenna hosszát. Döntse és forgassa az antennát a legjobb vételi pozíció megtalálásához. Helyezze a készüléket az ablakok közelébe. Mozgassa a készüléket, hogy megtalálja a legjobb FM jelvételt biztosító helyet.

Bluetooth

Bluetooth üzemmódban az adatátvitel (zene) a készülék és kompatibilis eszközök (okostelefon, tablet, MP3-lejátszó, laptop stb.) között vezeték nélküli kapcsolaton keresztül történik. Az adatátvitel maximális hatótávolsága 10 méter. Az akadályok, például falak, valamint más elektronikus eszközök zavarhatják az adatátvitelt.

Állítsa a MP3/FM/AM/SW forgókapcsolót MP3 állásba. Nyomja meg röviden a **MODE** (7) gombot, hogy a készüléket Bluetooth módba állítsa (ha USB/TF adathordozó vagy AUX kábel van csatlakoztatva). Hallható lesz: „**Bluetooth mode**”, és a készülék várja a csatlakozást.

Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a mobilkészülékén (okostelefon, tablet, laptop, zenelejátszó stb.), majd keresse meg az „**EM1042**” nevű eszközt. Párosítsa a két készüléket. Sikeres párosításkor hosszabb hangjelzés hallható, leválasztáskor rövidebb hangjelzés.

A (4), (6) és (5) gombokkal vezérelheti a Bluetooth-on keresztül lejátszott fájlokat (lejátszás/szünet, következő/előző szám).



Megjegyzés: Ha egy korábban csatlakoztatott eszköz a készülék hatótávolságán belül van, a készülék automatikusan csatlakozik ehhez az eszközhöz.

Megjegyzés: Ha telefonhívás érkezik, miközben a telefon csatlakoztatva van a készülékhez és zene szól, a hívás hangja a készülék hangszóróján keresztül fog szólni, de a beszélgetés maga csak a telefonon keresztül történik. A beszélgetés befejeztével a készülék automatikusan folytatja a zene lejátszását a hívás által megszakított helyről.

USB és TF port

Ha a (9) forgókapcsoló MP3 állásban van, a készülék automatikusan lejátszási módba lép, amint USB meghajtót vagy TF (SD) kártyát helyez be.

Hallható lesz: **„Play by USB drive”**, illetve **„Play by TF card”**.

Használja a gombokat a lejátszás/szünet, valamint a következő vagy előző szám kiválasztásához.

Ha más üzemmódra vált, és vissza szeretne térni az USB vagy TF lejátszáshoz, nyomja meg röviden a MODE (üzemmód) gombot, amíg el nem éri az USB vagy TF módot.

Megjegyzés: Az USB meghajtót FAT formátumra kell formázni, hogy a készülék felismerje.

A készülék MP3, WAV, WMA és FLAC zenei fájlokat képes lejátszani. Támogatja a legfeljebb 32 GB kapacitású USB meghajtókat és TF (SD) kártyákat.

Az USB meghajtó és a TF kártya csak egyféleképpen helyezhető be (a TF kártya aranyozott érintkezői a gombok felé nézzenek). Ne erőltesse a behelyezést!

Megjegyzés: Ha a készülék bekapcsolásakor már van USB meghajtó vagy TF kártya a megfelelő portban, a lejátszás automatikusan elindul. Ha működés közben helyez be USB meghajtót vagy TF kártyát, a készülék automatikusan elkezd annak lejátszását. Ha eltávolítja az USB meghajtót vagy TF kártyát, a készülék automatikusan Bluetooth vagy AUX üzemmódra vált.

AUX

AUX üzemmódban a készülék külső erősítőként használható bármilyen olyan audioforráshoz, amely 3,5 mm-es mini jack csatlakozóval rendelkezik (okostelefon, tablet, zenelejátszó stb.).

Állítsa a (9) forgókapcsolót MP3 állásba, majd csatlakoztasson egy 3,5 mm-es mini jack kábelt az AUX bemenethez és a hangforráshoz (a kábel nem tartozék).

Hallható lesz: **„AUX mode”**, ekkor elindítható a lejátszás a forráseszköztől.

Ha más üzemmódra váltott, és vissza szeretne térni az AUX módhoz, nyomja meg röviden a **MODE** (üzemmód) gombot az AUX mód kiválasztásához (hallható lesz: **„AUX mode”**).

Megjegyzés: Ha működés közben (a (9) forgókapcsoló MP3 állásában) 3,5 mm-es mini jack csatlakozót helyez az AUX bemenetbe, a készülék automatikusan AUX üzemmódra vált. Ha a kábelt eltávolítja, a készülék automatikusan Bluetooth módra vált (ha nincs USB meghajtó vagy TF kártya csatlakoztatva).

4. KARBANTARTÁS

A készülék csak normál külső tisztítást igényel.

Az erős tisztítószer, mint például a benzol, higító vagy hasonló károsíthatja a készülék felületét. Ne tisztítsa a készüléket benzinnel, higítóval, porral és súroló szerekkel, súroló szivaccsal stb.

A tisztításhoz használjon puha, száraz vagy langyos vízbe mártott rongyot, majd hagyja megszáradni a készüléket.

Ne merítse a készüléket vízbe!

5. MŰSZAKI ADATOK

Modell: **EM 1042**

3,5 mm-es mini jack port (AUX)

USB és TF portok, amelyek lehetővé teszik MP3, WMA, WAV és FLAC fájlok lejátszását

Rádiófrekvenciák: FM: 87–108 MHz; AM: 522–1620 kHz; SW: 5,9–18,0 MHz

BT verzió: 6.0 (névleges frekvencia: 2,4 GHz)

Bluetooth átvitel távolsága: maximum 10 m

Hangszóró: 2,5" (6,4 cm), 6W

Névleges feszültség: 5V, 1A

Akkumulátor: 3,7 V, 1500 mAh (18650 típusú)

Jel/zaj arány ≥ 65 dB

A csomag tartalma: 1x rádió, 1x USB-A–USB-C töltőkábel, 1x használati útmutató, 1x jótállási igazolás.

JÓTÁLLÁS / GARANCIA

A jótállási idő a vásárlás napjától számított 2 év.

Megjegyzés: A garancia nem terjed ki a termékhez tartozó fogyóeszközökre, például az akkumulátorra vagy elemre, kivéve, ha azok a termék első kibontásakor/használatakor hibásak. Az akkumulátorra/elemre a garancia időtartama 1 hónap.

A garancia érvényességének feltételeit a termékhez mellékelt jótállási jegy tartalmazza.

Rádiófrekvenciás biztonság

Ez a készülék rádiófrekvenciákat fogad és bocsát ki, ami interferenciát okozhat a rádiókommunikációban vagy más elektronikus berendezésekben. Amennyiben Ön személyes orvostechikai eszközt használ (például szívritmus-szabályozót vagy hallókészüléket), kérjük, forduljon kezelőorvosához vagy az eszköz gyártójához annak megállapítása érdekében, hogy az adott orvosi eszköz védett-e a külső rádiófrekvenciás jelekkel szemben.



Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses ELECTROMUREŞ-Produkts! Wir hoffen, Sie freuen sich über den Relaunch einer rumänischen Marke mit einer Geschichte, die bis ins Jahr 1949 zurückreicht. Dieses Produkt wurde auf Basis neuester technischer Erkenntnisse entwickelt und mit modernsten und zuverlässigsten elektrischen/elektronischen Bauteilen gefertigt. Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme die folgende Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Vielen Dank!



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen!



Das Gerät darf nicht gestoßen oder fallen gelassen werden!

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN UND SICHERHEITSHINWEISE



AUFMERKSAMKEIT!

BEI DER VERWENDUNG ELEKTRISCHER GERÄTE SOLLTEN STETS GRUNDLEGENDE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN GETROFFEN WERDEN, UM DAS RISIKO VON BRÄNDEN ODER STROMSCHLÄGEN ZU VERRINGERN!

• Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts die Gebrauchsanweisung und die Warnhinweise sorgfältig durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf.

Um Brand- oder Stromschlaggefahr zu vermeiden, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder an feuchten Orten. Setzen Sie das Gerät niemals Witterungseinflüssen (Regen, Schnee, Sonne usw.) aus. Das Gerät darf nicht mit tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten in Berührung kommen. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände auf das Gerät.

• Um Stromschläge zu vermeiden, versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren oder zu öffnen! Im Falle einer Fehlfunktion senden Sie das Gerät an ein qualifiziertes Reparaturzentrum (ein autorisiertes Electromureş-Zentrum) oder an den Importeur dieses Geräts.

• Stellen Sie das Gerät immer auf eine ebene und stabile Oberfläche.

• Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder an Orten, an denen es direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Stoffen.

• Führen Sie keine Gegenstände in das Gerät oder in den (offenen) Bereich ein, in dem sich der Lautsprecher befindet! Schlagen oder stoßen Sie nicht gegen das Gerät!

• Verwenden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller empfohlenen Zubehör.

• Kinder unter 3 Jahren sollten von diesem Gerät ferngehalten werden, wenn sie nicht von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Schulung zur sicheren Verwendung des Produkts erhalten haben und die potenziellen Gefahren verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur von Kindern ab 8 Jahren unter Aufsicht durchgeführt werden. Kinder unter 8 Jahren müssen vom Gerät und seiner Stromquelle ferngehalten werden.

• Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für seinen vorgesehenen Zweck. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke, da dies gefährlich sein kann.

• Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Geräts entstehen.

2. LAGE DER BEDIENELEMENTE (2 Seiten)

- 1** - Teleskopantenne;
- 2** - Ein-/Ausschalter;
- 3** - Sprecher;
- 4** - [▶||] drücken zum Abspielen/Pausieren;
- 5** - [◀◀] drücken, um das vorherige Lied abzuspielen;
- 6** - [▶▶] drücken, um zum nächsten Lied zu springen;
- 7** - Betriebsmodus (BLUETOOTH/USB/TF/AUX);
- 8** - Lautstärkeregler;
- 9** - MP3/FM/AM/SW-Drehknopf (BLUETOOTH/USB/TF/AUX-Funktionen beim MP3-Player bzw. entsprechende Radiobänder);
- 10** - Radioskalenfenster mit Beleuchtung;
- 11** - TF/SD-Kartenanschluss;
- 12** - USB-Anschluss;
- 13** - Ladeanzeigeleuchte;
- 14** - DC 5V-Ladeanschluss (USB Typ-C);
- 15** - 3,5-mm-Miniklinkeneingang (Anschluss) (AUX IN);
- 16** - Schwingmembran;
- 17** - Abstimmknopf (Funkfrequenzeinstellung).

3. VERWENDUNG DES GERÄTS

Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche, fern von direkten Wärmequellen wie: Sonnenlicht, übermäßiger Hitze von Heiz- oder Kochgeräten, Feuchtigkeit, Regen oder Sand.

Batterie

Laden Sie den Akku des Geräts vor der ersten Benutzung vollständig auf.

Verbinden Sie das mitgelieferte Ladekabel (USB-A auf USB-C) mit einem geeigneten 5-V-Gleichstromladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) und das andere Ende mit dem USB-Typ-C-Ladeanschluss an der Seite des Geräts. Das Kabel kann an jedes Gerät angeschlossen werden, das USB-Laden unterstützt (z. B. Powerbank, Laptop). Die LED an der Seite leuchtet rot, wenn das Gerät geladen wird.

Laden Sie den Akku etwa 3–4 Stunden lang. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die Ladeanzeige (rot) erlischt. Lassen Sie den Akku nicht länger als 4 Stunden geladen!

Hinweis: Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, lassen Sie den Akku bitte vollständig geladen, da er sonst beschädigt werden kann.

Das Gerät wird gestartet

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Tonarm zur Mitte der Schallplatte bewegen.

Durch Bewegen in die entgegengesetzte Richtung bis zum Rand der Schallplatte schaltet sich das Gerät aus.

Das Gerät startet im Modus, der durch den MP3/FM/AM/SW-Schalter eingestellt ist. Befindet sich der Schalter in der FM-, AM- oder SW-Position, startet das Gerät mit der Radiofunktion (im jeweiligen Frequenzband). In der MP3-Position befindet sich das Gerät standardmäßig im Bluetooth-Modus (die Ansage „**Bluetooth Mode**“ ist hörbar). Wenn beim Einschalten des Geräts bereits ein USB- oder TF-Speichergerät im entsprechenden Anschluss steckt, wird dieses automatisch eingelesen. Wird während des Betriebs ein USB-Stick oder eine TF-Karte eingesteckt, beginnt das Gerät ebenfalls automatisch mit dem Einlesen. Wird das USB- oder TF-Speichergerät entfernt, wechselt das Gerät automatisch wieder in den Bluetooth- oder AUX-Betriebsmodus. Wird ein 3,5-mm-Klinkenstecker in den AUX-Audioeingang eingesteckt, wechselt das Gerät automatisch in den AUX-Betriebsmodus. Wird das 3,5-mm-Klinkenkabel entfernt, wechselt das Gerät automatisch in den Bluetooth-Betriebsmodus.

Verwenden Sie den Lautstärkeregler, um die gewünschte Lautstärke einzustellen. Die Lautstärke kann auch über die Musikquelle im Bluetooth- oder AUX-Betriebsmodus angepasst werden.

Hinweis: Reduzieren Sie die Lautstärke, wenn der Lautsprecher Verzerrungen aufweist, der Betriebsmodus AUX oder Bluetooth ist und die Lautstärke der Quelle zu hoch eingestellt ist. Sie können die Lautstärke auch an der Musikquelle selbst verringern (falls diese Verzerrungen auftreten).

Verwendung des FM/AM/SW-Radios

Heben und fahren Sie die teleskopische Schwenkantenne des Geräts aus.

Drehen Sie den MP3/FM/AM/SW-Drehknopf je nach gewünschtem Radioband auf die Position FM, AM oder SW.

langsam und gleichmäßiges Drehen des Frequenzeinstellknopfes (17) auswählen.

Um den Empfang zu verbessern, ziehen Sie die Teleskopantenne vollständig aus.

Verkürzen Sie die Antenne, wenn das Signal zu stark ist. Neigen und drehen Sie die Antenne, um die beste Empfangsposition zu finden. Platzieren Sie das Gerät in der Nähe von Glasflächen in den Räumen. Verändern Sie die Position des Geräts, um Bereiche mit besserem FM-Empfang zu finden.

Bluetooth

Im Bluetooth-Betriebsmodus erfolgt die Datenübertragung (Musik) durch drahtlose Verbindung des Geräts mit kompatiblen Geräten (Smartphone, Tablet, MP3-Player, Laptop usw.). Die maximale Reichweite der Datenübertragung beträgt 10 Meter. Hindernisse wie Wände oder andere elektronische Geräte können die Datenübertragung beeinträchtigen.

Drehen Sie den MP3/FM/AM/SW-Drehknopf auf die MP3-Position. Drücken Sie kurz die **MODE-** Taste (7), um das Gerät in den Bluetooth-Modus zu schalten (sofern Sie einen USB- oder TF-Speicherstick oder ein AUX-Kabel angeschlossen haben). Sie hören die Ansage „**Bluetooth Mode**“ und warten, bis die Verbindung hergestellt ist.

Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Mobilgerät (Smartphone, Tablet, Laptop, Musikplayer usw.) und suchen Sie nach dem Namen „**EM1042**“. Koppeln Sie die beiden Geräte.

Wenn die Geräte gekoppelt sind, ertönt ein längerer Signalton. Beim Trennen der Verbindung ertönt ein kürzerer Ton.

Mit den Tasten (4), (6) und (5) können Sie über Bluetooth verbundene Dateien steuern



(Wiedergabe/Pause, nächster/vorheriger Titel).

Hinweis: Wenn sich ein zuvor verbundenes Gerät in Reichweite des Geräts befindet, verbindet sich das Gerät automatisch mit diesem Gerät.

Hinweis: Wenn das Telefon klingelt (während Ihr Telefon per Bluetooth mit dem Gerät verbunden ist und Musik abgespielt wird), wird die Wiedergabe pausiert, der Klingelton ist über den Telefonlautsprecher zu hören, und sobald der Anruf angenommen wird, wird das Gespräch über das Telefon geführt. Nach Beendigung des Gesprächs wird die Wiedergabe automatisch an der Stelle fortgesetzt, an der sie durch den Anruf unterbrochen wurde.

USB- und TF-Anschluss

Wenn der Drehknopf (9) auf MP3 eingestellt ist, schaltet das Gerät automatisch in den Wiedergabemodus, sobald Sie einen USB-Speicherstick oder eine TF-Karte (SD-Karte) einlegen. Sie hören dann „**Play by USB drive**“ bzw. „**Play by TF card**“. Mit den Tasten können Sie die Wiedergabe starten/pausieren und zum nächsten oder vorherigen Titel springen.

Wenn Sie in einen anderen Betriebsmodus des Geräts wechseln und wieder vom USB- oder TF-Speicher lesen möchten, drücken Sie kurz die Taste **MODE** (Betriebsmodus), bis Sie den USB- oder TF-Lesemodus erreichen.

Hinweis: Der USB-Stick muss im FAT-Format formatiert sein, um lesbar zu sein.

Das Gerät liest und spielt Musikdateien in den Formaten MP3, WAV, WMA und FLAC ab. Es unterstützt USB-Speichersticks mit einer maximalen Kapazität von 32 GB.

Der USB-Speicherstick und die TF-Karte haben jeweils nur eine Einsteckposition (die goldenen Kontakte zeigen zu den Tasten). Drücken Sie sie nicht mit Gewalt hinein!

Hinweis: Befindet sich beim Einschalten des Geräts bereits ein USB- oder TF-Speichergerät im USB- (oder TF-)Anschluss, wird dieses automatisch eingelesen. Wird während des Betriebs ein USB-Stick oder eine TF-Karte eingesteckt, beginnt das Gerät ebenfalls automatisch mit dem Einlesen. Wird das USB- oder TF-Speichergerät entfernt, wechselt das Gerät automatisch in den Bluetooth- oder AUX-Betriebsmodus.

AUX

Im AUX-Betriebsmodus kann das Gerät als externer Verstärker für jede Audioquelle mit einem 3,5-mm-Miniklinkenanschluss (Smartphone, Tablet, Musikplayer usw.) verwendet werden.

Stellen Sie den Drehknopf (9) auf MP3 und verbinden Sie ein 3,5-mm-Miniklinkenkabel mit dem AUX-Audioeingang und der Musikquelle (dieses Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten). Sie hören die Ansage „**AUX mode**“ und können nun die Musikwiedergabe starten.

Wenn Sie in einen anderen Betriebsmodus gewechselt haben und zum AUX-Modus zurückkehren möchten, drücken Sie kurz die **MODE** - Taste, um den AUX-Modus auszuwählen (Sie hören „**AUX mode**“).

Hinweis: Wird bei laufendem Gerät (Drehknopf (9) in MP3-Position) ein 3,5-mm-Klinkenstecker in den AUX-Audioeingang eingesteckt, schaltet das Gerät automatisch in den AUX-Modus. Wird das 3,5-mm-Klinkenkabel entfernt, wechselt das Gerät automatisch in den Bluetooth-Modus (sofern kein USB-Stick oder keine TF-Karte eingesteckt ist).



4. WARTUNG UND REINIGUNG

Das Gerät benötigt lediglich eine normale äußere Reinigung.

Scharfe Reinigungsmittel wie Benzol, Verdünner oder Ähnliches können die Oberfläche des Geräts beschädigen. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Benzin, Verdünner, Staub, Scheuermitteln, Scheuerschwämmen usw.

Zur Reinigung ein weiches, trockenes Tuch oder ein leicht mit warmem Wasser angefeuchtetes Tuch verwenden und das Gerät anschließend trocknen lassen.

Das Gerät darf nicht in Wasser getaucht werden!

5. TECHNISCHE DATEN

Modell: **EM 1042**

3,5-mm-Miniklinkeneingang (AUX)

Der USB- und TF-Anschluss ermöglicht die Wiedergabe von MP3-, WMA-, WAV- und FLAC-Dateien.

Radiofrequenzen: FM: 87–108 MHz; AM: 522–1620 kHz; SW: 5,9–18,0 MHz

Bluetooth-Version: 6.0 (Nennfrequenz: 2,4 GHz).

Bluetooth-Übertragungsreichweite: maximal 10 m.

Lautsprecher: 2,5" (6,4 cm), 6W.

Nennspannung: 5 V, 1 A.

Batterie: 3,7 V, 1500 mAh (Batterietyp 18650).

Signal-Rausch-Verhältnis ≥ 65 dB.

Lieferumfang: 1x Radio, 1x USB-A-zu-USB-C-Ladekabel, 1x Benutzerhandbuch, 1x Garantiezertifikat.

GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum.

Hinweis: Die Garantie erstreckt sich nicht auf Verbrauchsmaterialien wie Batterien oder Akkus, die dem Hauptprodukt beiliegen, es sei denn, sie weisen bei der ersten Inbetriebnahme Mängel auf. Die Garantiezeit für Batterien/Akkus beträgt 1 Monate.

Die Bedingungen für die Gültigkeit der Garantie sind im Garantiezertifikat des Produkts aufgeführt.

Sicherheitshinweise zu Funkfrequenzen

Dieses Gerät empfängt und sendet Funkfrequenzen aus, die Störungen des Funkverkehrs oder anderer elektronischer Geräte verursachen können. Wenn Sie ein medizinisches Gerät (z. B. einen Herzschrittmacher oder ein Hörgerät) verwenden, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder den Hersteller des Geräts, um zu klären, ob das Gerät gegen externe Funkfrequenzsignale geschützt ist.





This symbol means that the product should not be thrown away as household waste and should be delivered to an appropriate waste collection location. Follow local regulations and do not dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. Proper disposal of old products and rechargeable batteries helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie să fie aruncat ca și deșeu menajer și ar trebui livrat la o locație corespunzătoare de colectare deșeurilor. Respectați normele locale și nu eliminați produsul și bateriile reîncărcabile cu deșeurile menajere normale. Eliminarea corectă a produselor vechi și a bateriilor reîncărcabile ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății umane.

Ez a jelzés azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem egy erre kijelölt gyűjtőhelyre kell vinni. Kérjük, tartsa be a helyi előírásokat, és ne dobja a terméket és az újratölthető elemeket a háztartási hulladékba. A régi termékek és az újratölthető elemek megfelelő elhelyezése segít megővni a környezetet és az emberi egészséget.

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern an einer geeigneten Sammelstelle abgegeben werden muss. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und die Akkus nicht im normalen Hausmüll. Die sachgemäße Entsorgung von Altprodukten und Akkus trägt dazu bei, negative Folgen für Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.



This symbol means that the product contains batteries that fall under the scope of the European Directive 2013/56/EU and that cannot be disposed of with normal household waste. Please find out about local separate collection systems for electronic and electrical products. Follow local regulations and never dispose of the product and batteries with normal household waste. Proper disposal of your old products will help prevent negative consequences for the environment and human health.

Acest simbol înseamnă că produsul conține baterii care intră sub incidența Directivei europene 2013/56/EU și care nu pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Vă rugăm să vă informați despre sistemele locale de colectare separată pentru produse electronice și electrice. Respectați regulile locale și nu aruncați niciodată produsul și bateriile împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corectă a produselor dumneavoastră vechi va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea umană.

Ez a jelzés azt jelenti, hogy a termék olyan elemeket tartalmaz, amelyekre a 2013/56/EU európai irányelv vonatkozik, és amelyeket a háztartási hulladékkal együtt nem szabad kidobni. Kérjük, tájékozódjon a helyi elektronikai hulladékgyűjtési rendszerekről. Tartsa be a helyi előírásokat, és ne dobja a terméket és az elemeket a háztartási hulladékba. A régi termékek megfelelő elhelyezése segít megővni a környezetet és az emberi egészséget.

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt Batterien enthält, die unter die europäische Richtlinie 2013/56/EU fallen und nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik- und Elektrogeräte. Beachten Sie die örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie das Produkt und die Batterien niemals im Hausmüll. Die fachgerechte Entsorgung Ihrer Altgeräte trägt dazu bei, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.



This appliance complies with European electromagnetic safety and compliance standards.

Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică.

Ez a készülék megfelel az európai elektromágneses biztonsági és megfelelőségi előírásoknak.

Dieses Produkt entspricht den Funkstörungenanforderungen der Europäischen Gemeinschaft.



We assume the right to make changes to these provisions without further notice.
SC ZASS ROMANIA S.R.L. is not responsible for any printing errors.

Ne asumăm dreptul de a face modificări ale acestor prevederi fără o altă notificare.
S.C. ZASS ROMANIA S.R.L. nu răspunde pentru eventualele greșeli de tipar.

Feltételezzük a jogot, hogy ezeket a rendelkezéseket további értesítés nélkül megváltoztassuk.
SC ZASS ROMANIA S.R.L. nem vállal felelősséget a nyomtatási hibáért.

Wir behalten uns das Recht vor, diese Bestimmungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
SC ZASS ROMANIA S.R.L. übernimmt keine Haftung für Druckfehler.



www.electromures.ro